

myRogerMic 1.1

Gebruiksaanwijzing



A Sonova brand

PHONAK
life is on

Aan de slag

myRogerMic is een app die is ontwikkeld door Sonova, wereldleider op het gebied van hooroplossingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Zürich, Zwitserland. Lees de gebruikersinstructies grondig door om te kunnen profiteren van alle mogelijkheden die de app biedt.

Beoogd gebruik

De myRogerMic app is bedoeld om bestaande Roger On™ functies te selecteren, aan te passen en op te slaan en om statusinformatie in te zien op een draadloze, gevisualiseerde manier.



Informatie over compatibiliteit:

Phonak Roger On™ is vereist voor het gebruik van de myRogerMic app.

myRogerMic kan worden gebruikt met telefoons met Bluetooth® Low-Energy (LE) met iOS®-versie 14 of nieuwer

De app kan worden gebruikt op Android™-apparaten die GSM-gecertificeerd (Google Mobile Services) zijn, waarop Bluetooth® 4.2 en Android™ OS 8.0 of nieuwer worden ondersteund..

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

iPhone® is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.


Android™ is een handelsmerk van Google LLC.

IOS® is een (geregistreerd) handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen waarin Cisco Inc. actief is.

Inhoud


Aan de slag	2
Kort overzicht	3
De myRogerMic app installeren	4
Koppelen met Roger On apparaat	5
Problemen met koppelen oplossen	6
Problemen met verbinden met Roger On apparaat oplossen	7
Functies van microfoonmodus	8
Beam-richting	9
Aangepaste modus maken	10
Stereomodus	11
Uw Roger On apparaat/apparaten toevoegen, selecteren en verwijderen	12
MultiTalker Network	13
Andere functies	14
Belangrijke veiligheidsinformatie, verklaring van symbolen	15

Kort overzicht

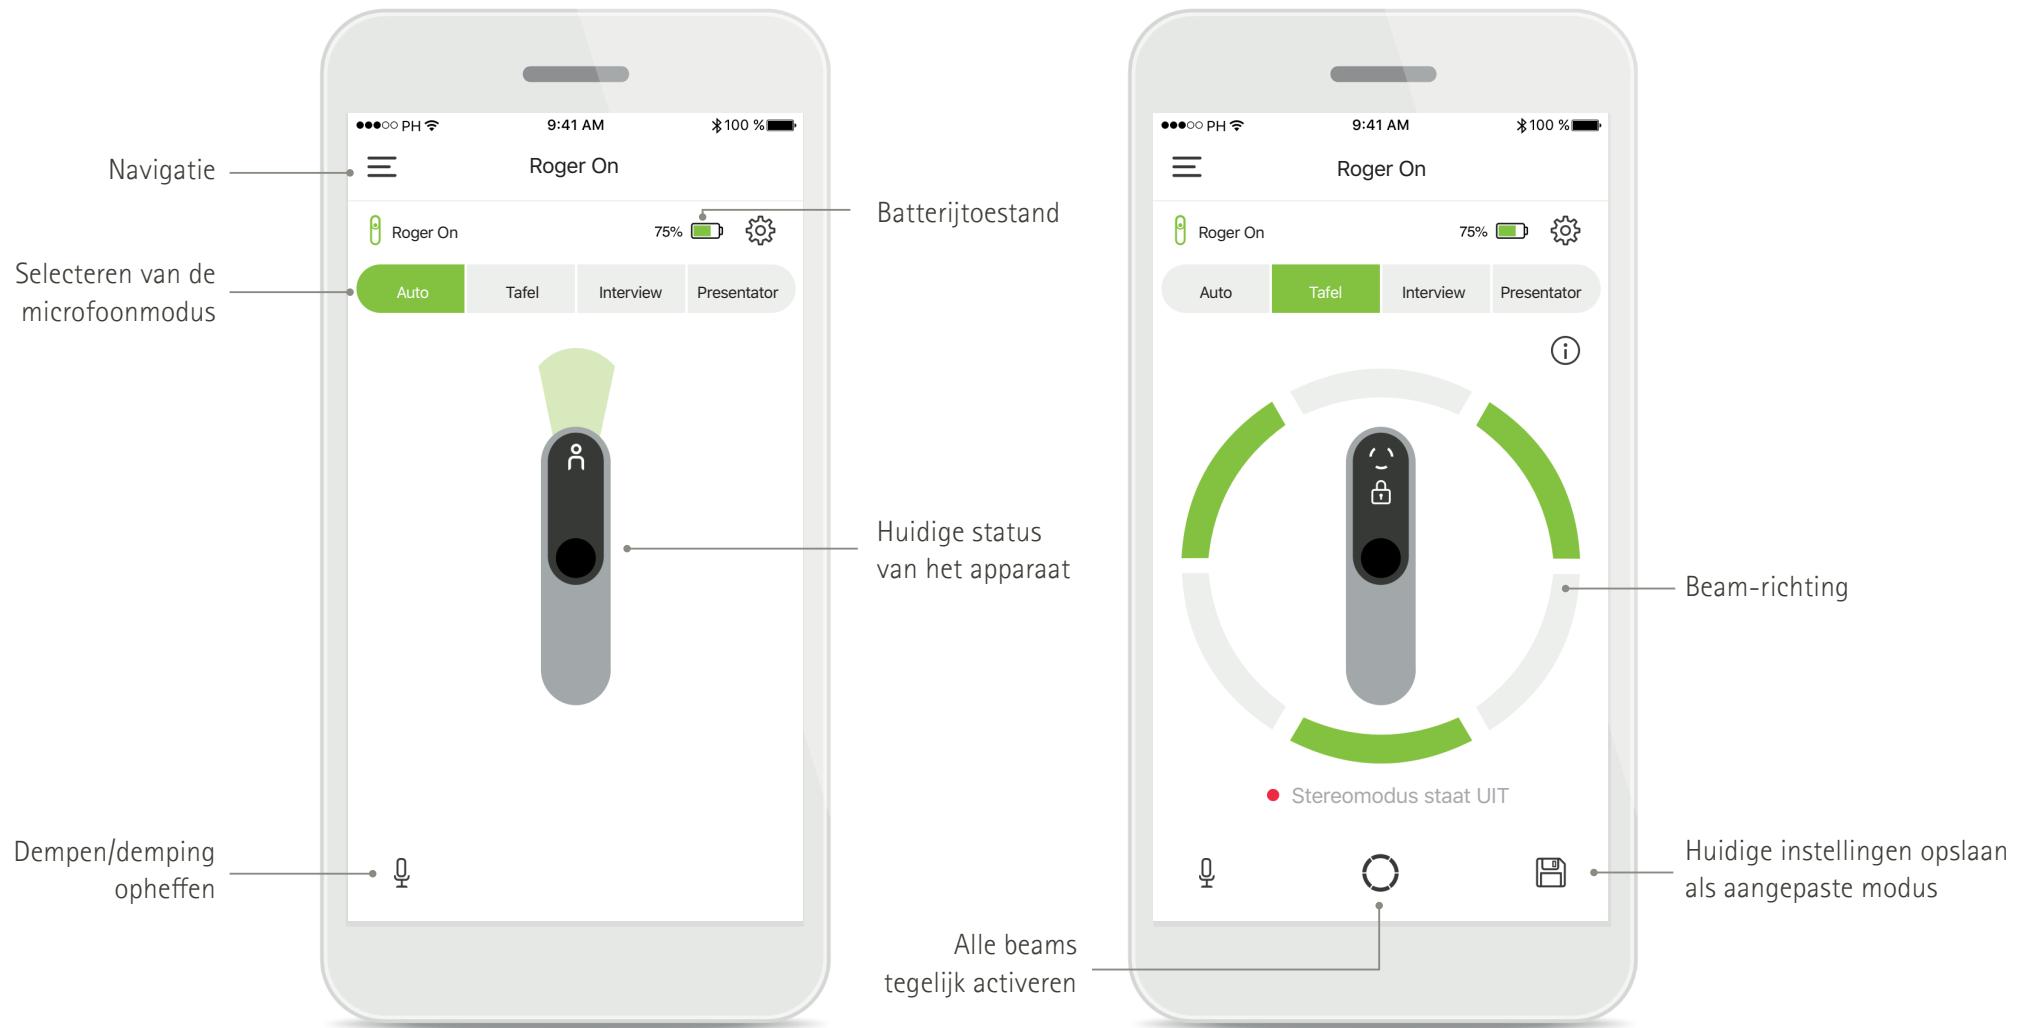


Installeren van de myRogerMic app

- Verbind uw smartphone met het internet via wifi of mobiele data
- Schakel Bluetooth® op uw smartphone in

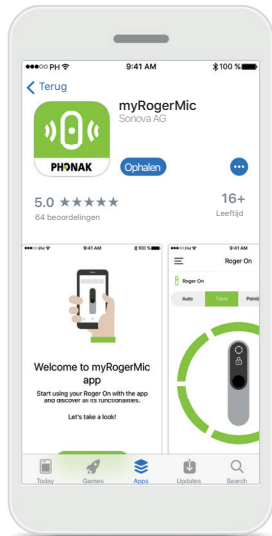

Download de myRogerMic app
Download de app via de app-store. Open de myRogerMic app nadat deze geïnstalleerd is.

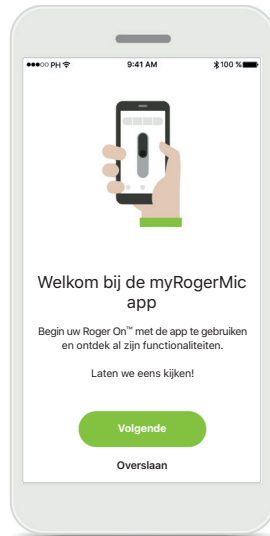

Open de myRogerMic app
Open de app en klik op **Volgende** of **Overslaan** om de introductie-informatie over te slaan.



Privacyverklaring
Om de app te kunnen gebruiken, moet u het vakje van de privacyverklaring en de algemene voorwaarden aanvinken nadat u deze hebt gelezen. Tik vervolgens op **Doorgaan**.




Productverbetering
Door gebruiksgegevens te delen helpt u ons onze producten te verbeteren.
Klik op **Ik ga akkoord** indien u geanonimiseerde gebruiksgegevens wilt delen, of klik op **Nee, bedankt** indien u dit niet wilt.

Koppelen met Roger On apparaat


Om Roger On te verbinden met de myRogerMic app, dient u de instructies hieronder te volgen. U kunt tot tien Roger On apparaten koppelen aan de app. Voor meer informatie over het toevoegen van meerdere apparaten, gaat u naar het gedeelte Uw Roger On apparaat/apparaten toevoegen, selecteren en verwijderen.




Koppelinstructies
Volg de instructies op het scherm en tik op **Doorgaan**.

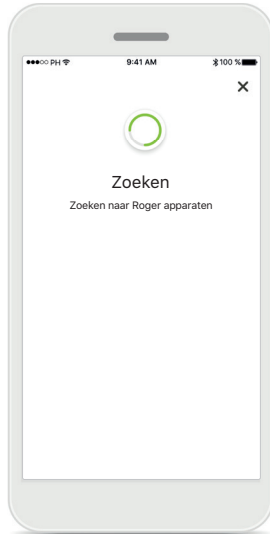


Zoeken
De app zoekt naar Roger On apparaten en geeft ze weer zodra ze zijn gedetecteerd. Dit kan een paar seconden duren.

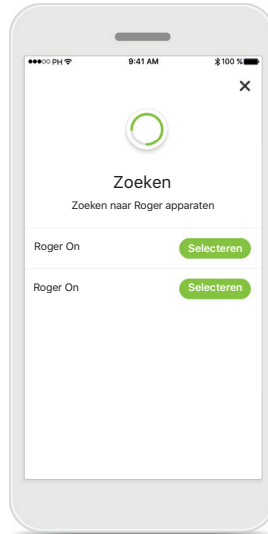

Selecteren
Tik op **Selecteren** wanneer uw Roger On in de lijst verschijnt. Het is niet mogelijk om meerdere Roger On apparaten tegelijkertijd te koppelen. Elk Roger On apparaat moet afzonderlijk worden gekoppeld.

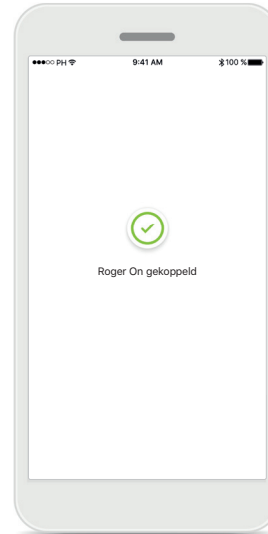

Koppelen voltooid
De Roger On is nu gekoppeld. De app gaat automatisch door naar de volgende stap.

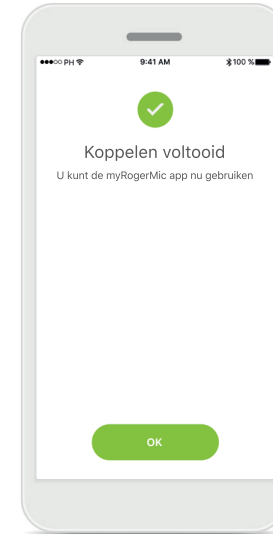

Configuratie voltooid
U kunt nu alle compatibele functionaliteiten van de myRogerMic app gebruiken. Tik op **Ok** om het hoofdscherm te openen.

Problemen met koppelen oplossen

Mogelijke problemen tijdens het configuratieproces.




Bluetooth – iOS

Bluetooth op uw mobiele apparaat moet ingeschakeld zijn om uw Roger On te koppelen. Als u een iPhone heeft, kunt u dit doen door te tikken op de knop **Open instellingen**.




Bluetooth – Android

Bluetooth op uw mobiele apparaat moet ingeschakeld zijn om uw Roger On te koppelen. Als u een Android-apparaat heeft, kunt u dit activeren door op de knop **Nu activeren** te tikken.

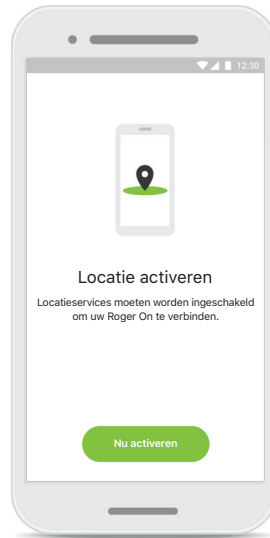

Locatie

Op Android-apparaten moet u locatieservices inschakelen wanneer u toestellen met Bluetooth voor het eerst koppelt. Na de eerste setup kunt u de locatieservices weer inschakelen.

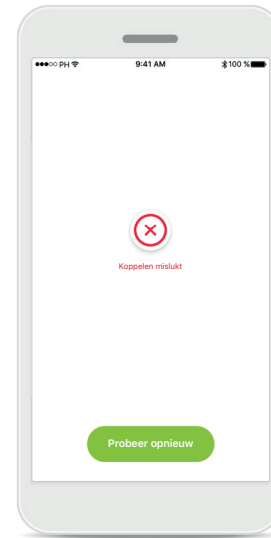


Koppelen is mislukt

Indien het koppelen mislukt is, kunt u:

1. Tikken op **Probeer opnieuw** om het koppelproces te herstarten.
2. Sluit uw app en begin opnieuw.

Problemen met verbinden met Roger On apparaat oplossen

Mogelijke fouten tijdens het verbinden met uw Roger On apparaat.

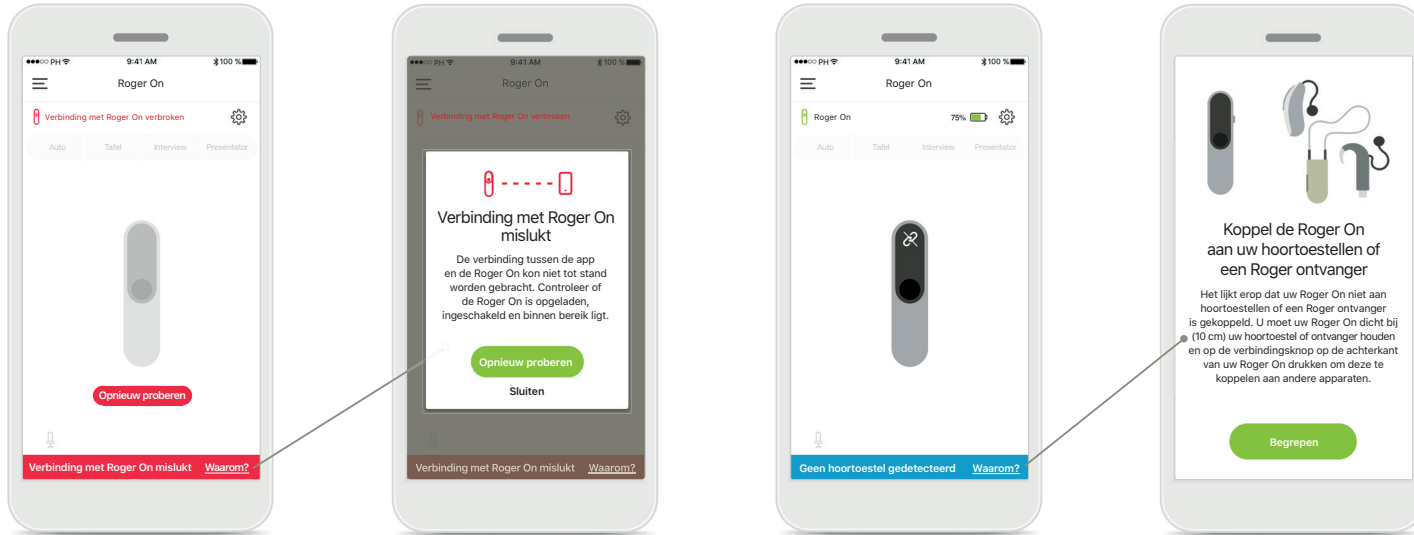

Verbindingsfouten

Wanneer de myRogerMic app niet kan verbinden met uw Roger On, probeer dan opnieuw te verbinden nadat u het volgende gecontroleerd heeft:

- Roger On staat aan en het batterijniveau is niet laag/leeg.
- Roger On is binnen bereik van uw mobiele Bluetooth-apparaat.

Verbindingsfouten – instructies

Tik op de knop **Waarom** voor meer informatie over waarom de verbinding mislukt is. Ook vindt u hier instructies omtrent wat te doen om de verbinding tot stand te brengen.


Geen hoortoestel gedetecteerd

Uw Roger On is niet gekoppeld met uw hoortoestel(len). Tik op de knop **Waarom** om instructies te bekijken omtrent het koppelen van uw Roger On met uw hoortoestel(len) of een Roger ontvanger.

❗ Indien de Roger On niet op het apparaat reageert vanwege ongewone veldstoringen, dient u afstand te nemen van het storingsveld.


❗ Indien de Roger On niet reageert, controleer dan of de Roger On aan staat, de batterij niet leeg is en dat de Roger On binnen bereik is van een standaard Bluetooth LE-verbinding.

Functies van microfoonmodus*

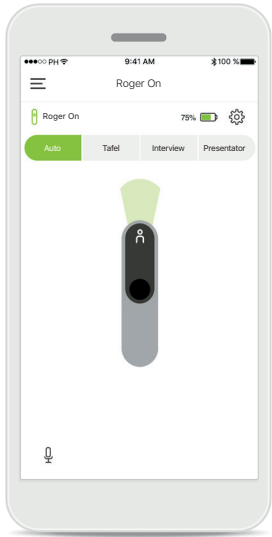


Automatische modus

Wanneer Roger On in automatische modus staat, zal Roger On zijn microfoonmodus aanpassen aan de hand van zijn positie. De microfoonmodus wordt op de op het scherm afgebeelde Roger On weergegeven.

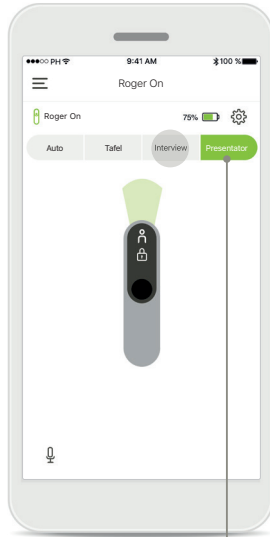

Microfoonmodus vergrendelen

Tik op de microfoonmodus die u wilt gebruiken. Uw Roger On is nu vergrendeld in de geselecteerde microfoonmodus.

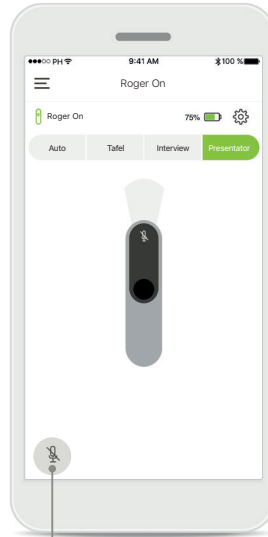




Dempen/demping opheffen

U kunt Roger On dempen of het dempen opheffen door op het microfoonpictogram te drukken.

*Voor meer informatie over de verschillende microfoonmodi, raadpleegt u de Roger On gebruiksaanwijzing.

Beam-richting

Wanneer Roger On op een tafel wordt geplaatst, kan de spraakverstaanbaarheid in rumoerige situaties verbeterd worden via MultiBeam-technologie.¹ Een voorbeeld: in een groepsgesprek in een restaurant is de spreker die u hoort mogelijk niet dezelfde als de spreker die u wilt horen. Dit kan gebeuren wanneer een nevingesprek aan tafel begint. In dit geval kunt u met de myRogerMic app de beam richten op de spreker die u wilt horen.

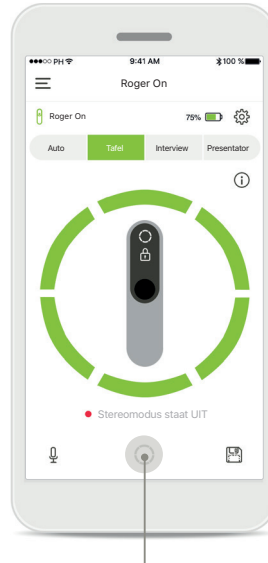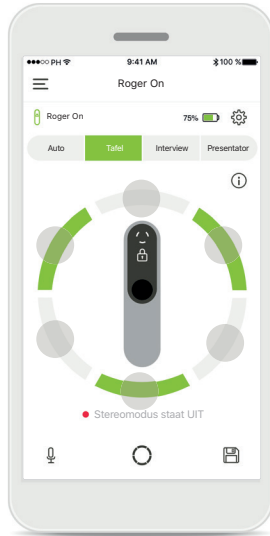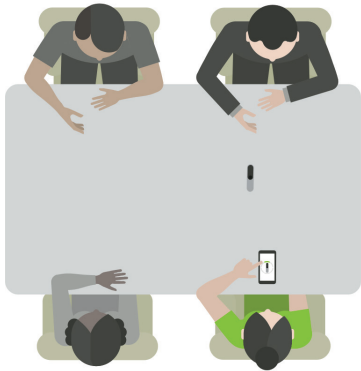

Tafelmodus

Plaats het Roger On apparaat in het midden van de tafel. Voor een betere ervaring dient u ervoor te zorgen dat u uw Roger On zo plaatst, dat de oplaadpoort uw richting op wijst of in dezelfde richting wijst als op de app.

Beams activeren/ deactiveren

Tik op een segment om het betreffende segment te activeren/deactiveren.


Alle zes beams tegelijk activeren

U kunt alle zes beams tegelijk activeren door op het cirkelpictogram op het scherm te tikken.

¹ Thibodeau, L. (2020). Benefits in Speech Recognition in Noise with Remote Wireless Microphones in Group Settings. *J Am Acad Audiol*. 31(6):404-411. doi: 10.3766/jaaa.19060.

Aangepaste modus maken

Wanneer u een specifiek beam-patroon vaak gebruikt, kunt u deze opslaan als een aangepaste modus via de app. Nu heeft u in het vervolg direct toegang tot dit beam-patroon op het Roger On apparaat of met één tik in de app. U kunt maximaal twee aangepaste modi bewaren voor de tafelmodus, en één voor de interviewmodus. U kunt ze te allen tijde openen en verwijderen.

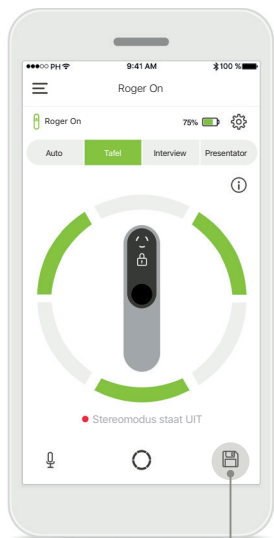


Aangepaste modus opslaan

Nadat u het beam-patroon heeft geselecteerd dat u vaak gebruikt, tikt u op het pictogram opslaan om deze als aangepaste modus op te slaan. U kunt tot twee aangepaste modi opslaan.




Een naam geven aan aangepaste modus

U kunt uw beam-patroon een naam geven en vervolgens kunt u tikken op **Opslaan**.

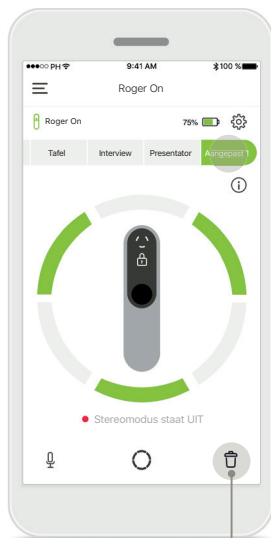

Aangepaste modus inzien en verwijderen

De opgeslagen aangepaste modus verschijnt als handmatige modus in de lijst van microfoonmodi. U kunt de aangepaste modus verwijderen door op het pictogram verwijderen te tikken.

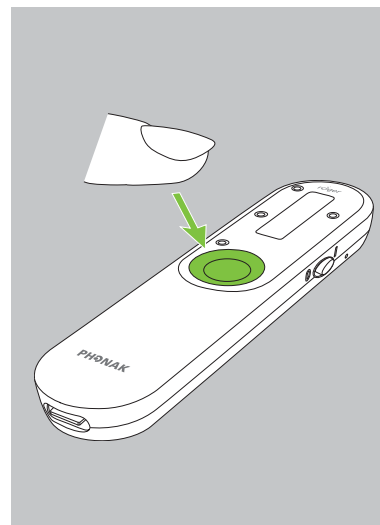


De aangepaste modus met Roger On inschakelen

U kunt de aangepaste modus ook inschakelen op Roger On. Druk herhaaldelijk op de functiekноп op Roger On totdat de aangepaste modus is ingeschakeld.


Stereomodus

Wanneer u beschikt over een paar hoortoestellen die door Sonova geproduceerd zijn, kunt u via RogerDirect technologie de stereomodus inschakelen, eerder bekend als MultiBeam 2.0. Met deze functie kunt u horen uit welke richting iemand praat. U kunt het in de tafelmodus of interviewmodus gebruiken.

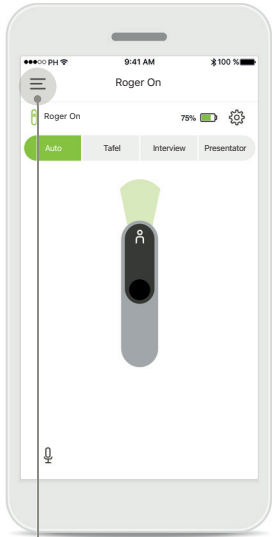


Het menu openen

Tik op het pictogram met de drie balken om toegang te krijgen tot het menu.

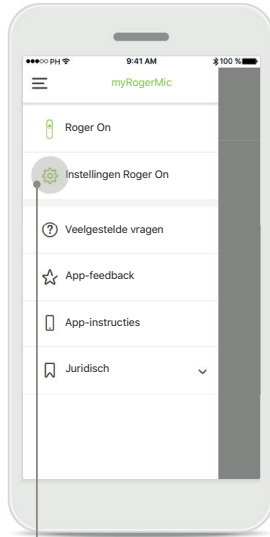

De instellingen openen

Tik op instellingen Roger On.

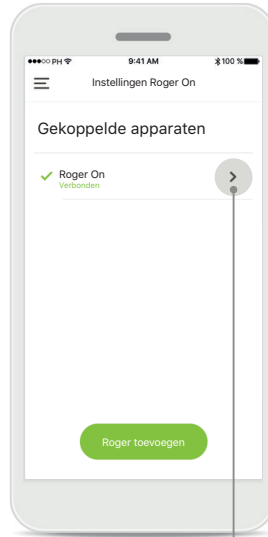


Selecteer Roger On

Tik op het pijltje naast de juiste Roger On.



Stereomodus inschakelen


Om stereomodus in te schakelen, tikt u op de schuifknop. De instelling wordt nu opgeslagen en uw Roger On zal de stereomodus nu inschakelen wanneer deze beschikbaar is.

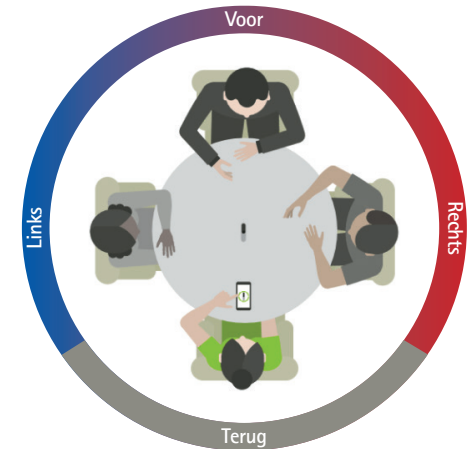

De stereomodus gebruiken

Als het apparaat in stereomodus staat, zorgt u dat de oplaadpoort van de Roger On uw kant op wijst voor de juiste spatialisatie.

Uw Roger On apparaat/apparaten toevoegen, selecteren en verwijderen

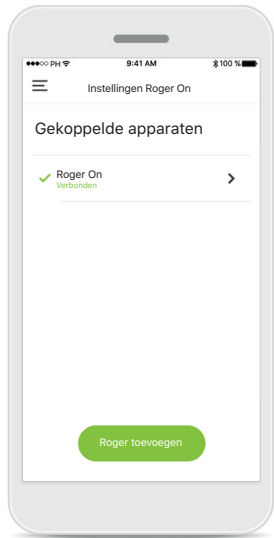


Een nieuwe Roger On toevoegen

In de hoofdnavigatie van de app, gaat u naar de pagina 'instellingen Roger On' en tikt u op de knop **Roger toevoegen**.




Kiezen tussen meerdere apparaten

Nadat het koppelproces is voltooid, worden er instructies weergegeven omtrent het selecteren van de gewenste Roger On.

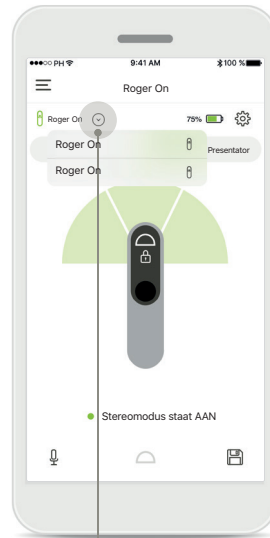


Kiezen tussen meerdere apparaten

Wanneer er meer dan één Roger On gekoppeld is aan de app, verschijnt er een pijltje op het startscherm. Tik op het pijltje om het gewenste apparaat te selecteren dat met de app bediend moet worden.

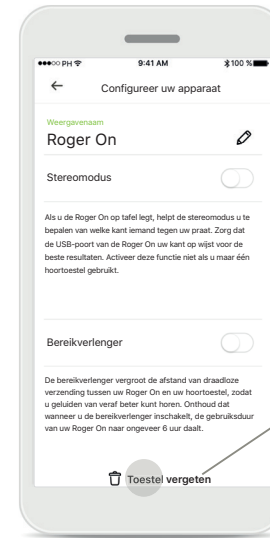

Een Roger On verwijderen

In de instellingen van de hoofdnavigatie van de app, selecteert u de Roger On die u wilt verwijderen. Tik op het pictogram Toestel vergeten onderaan de pagina.

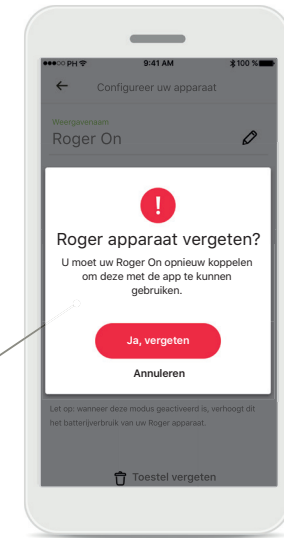




Het verwijderen van een Roger On bevestigen

Tik op de knop **Ja, vergeten** om te bevestigen dat u deze Roger On wilt verwijderen.

MultiTalker Network

Uw Roger On microfoon kan worden gecombineerd met andere Roger microfoons, bv. de Roger Table Mic II. Zo verstaat u een grotere groep mensen of meerdere sprekers op afstand. Meer informatie over het verbinden van een andere microfoon met uw Roger On vindt u in hoofdstuk 12 van de Roger On gebruiksaanwijzing. Wanneer een Roger On apparaat wordt gebruikt in combinatie met andere microfoons in een MultiTalker Network, zal deze automatisch overschakelen naar presentatormodus (1). Wanneer u uw Roger On op de tafel plaatst of wanneer u deze in de hand houdt, wordt de microfoon automatisch gedempt. De app zal uw microfoon automatisch als gedempt weergeven en instructies geven omtrent het opheffen van het dempen (2).

Als u het dempen van uw Roger On opheft (de functieknop in het midden van de microfoon lang ingedrukt houden), zullen de andere verbonden microfoons (bv. die in hetzelfde MultiTalker Network) automatisch blokkeren. Dit zal ook worden weergegeven in de myRogerMic app (3).

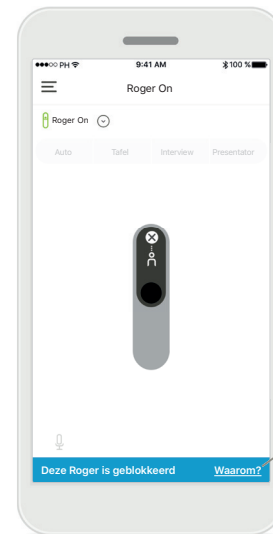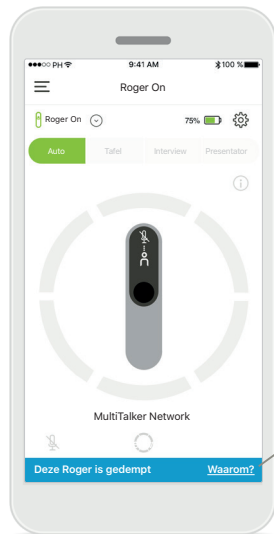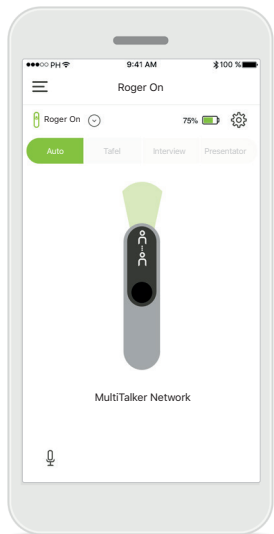

1. MultiTalker Network

De app geeft de automatische presentatormodus weer wanneer uw Roger On verbonden is met een andere Roger microfoon.


2. Gedempte Roger On

Uw microfoon is gedempt, omdat u deze niet gebruikt in presentatormodus. Tik op de knop **Waarom** om erachter te komen waarom en hoe u de demping kunt opheffen.

3. Geblokkeerde Roger On

Uw microfoon is geblokkeerd, omdat een andere microfoon, die met die van u verbonden is, wordt gebruikt in standalone modus (interview of tafel, in een MultiTalker Network en niet gedempt). Tik op de knop **Waarom** om erachter te komen hoe u de blokkering kunt opheffen.

Andere functies

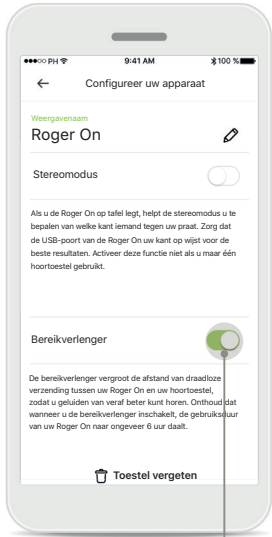


Bereikverlenger

U kunt de functie bereikverlenger inschakelen via de Roger On instellingen in de hoofdnavigatie van de app. Met deze functie hoort u geluid van een nog grotere afstand, omdat de draadloze transmissieafstand tussen uw Roger On en hoortoestellen wordt vergroot.



Een naam geven aan uw Roger On apparaat

Selecteer de Roger On die u een naam wilt geven en tik op het pictogram bewerken (potloodje) om de naam te wijzigen.

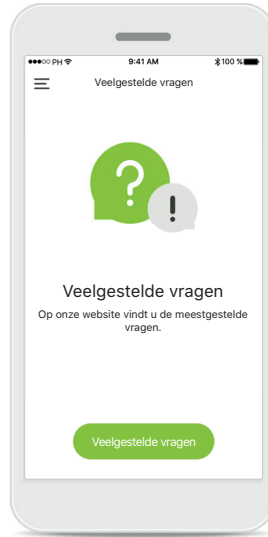

Veelgestelde vragen

U kunt de veelgestelde vragen raadplegen op onze externe website vanaf deze pagina.

Belangrijke veiligheidsinformatie



Het activeren van de interviewmodus, presentatormodus of beamsturing kan de hoorbaarheid van waarschuwingen en relevante veiligheidssignalen verminderen.



Activeer de functie MultiBeam 2.0 niet wanneer u slechts één hoortoestel gebruikt. Dit kan de hoorprestaties van uw hoortoestel verminderen.

Verklaring van symbolen



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer de relevante informatie in deze gebruiksaanwijzing leest en toepast.



Dit symbool geeft aan dat het belangrijk is dat de lezer aandacht besteedt aan de relevante waarschuwingsberichten in deze gebruiksaanwijzing.



Belangrijke informatie voor de bediening en veiligheid van het product.



Geeft het catalogusnummer van de fabrikant aan.



De app is ontwikkeld door Sonova AG.



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28
CH-8712 Stäfa · Zwitterland
www.phonak.com