


Serenity Choice™ Plus Work.

Kvalitetshørebeskyttelse
fra din hørespecialist



Serenity Choice™ Plus Work er formstøbte høreværn, der er udviklet til brug i støjende arbejdsmiljøer såsom værksteder, produktioner, landbrug, vejarbejde og byggepladser eller situationer, hvor sundheden og sikkerheden kræver brug af høreskyttelse, f.eks. hvor støjen overskrider den sikre grænse på 85 dB.

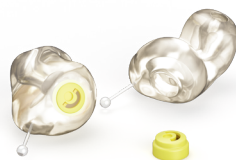

Serenity Choice™ Plus Work reducerer lydniveauet, så det er muligt at arbejde i støjende miljøer op til 115 dB i 8 timer i træk. Serenity Choice™ Plus Work reducerer støjen til sikre niveauer, så du kan holde fokus på dit arbejde og dine omgivelser.

Serenity Choice™ Plus Work er en formstøbt øreprop i allergivenlig medicinsk silikone eller akryl, som giver en høj komfort, så de kan bæres hele dagen. Hvor andre ørepropper kan gøre lyden mudret eller unaturlig, sikrer vores filterteknologi, at lyden dæmpes ensartet over hele frekvensområdet. Det bevirker, at det er muligt at tale med kollegaerne uden at tage ørepropperne ud. Det avancerede membranfilter sørger for, at bevare en luftpassage til øret, som medvirker til, at der opnås en meget høj komfort.

Produktspecifikke fordele

- Perfekt pasform: Formstøbte ørepropper i allergivenlig medicinsk silikone og akryl
- Høj komfort: Avanceret membranfilterteknologi sikrer luftpassage til ørerne
- God tale- og signalforståelighed i støjende omgivelser
- Akryl ørepropper: 5 farver
- Silikone ørepropper: 7 farver
- Options silikone: Valgfri udtræksnor, lille håndtag med aftagelig halssnor samt metaldetektion
- Options silikone: Valgfri udtræksnor, lille håndtag med aftagelig halssnor samt metaldetektion
- Nem vedligeholdelse
- Dæmpning: KI20 - 22 dB, KI25 - 25 dB, KI30 - 30 dB

Anvendelsesområder


- Forebygger høreskader
- Bedre koncentration
- Mindre støj

Indeholder

- To formstøbte ørepropper
- To membranfiltere (KI20, KI25 eller KI30)
- Filterværktøj
- Etui til opbevaring
- Flersproget brugervejledning

Tekniske data i overensstemmelse med EN 352-2:2020

Serenity Choice™ Plus Work

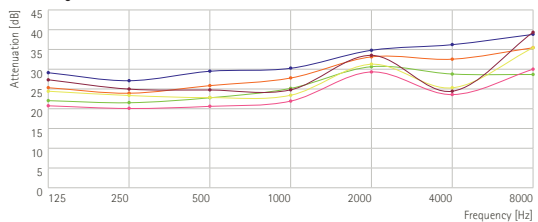

Filter	Material	Frequency [Hz]	125	250	500	1000	2000	4000	8000	NRR ¹	SNR ²
KI20	Acrylic	Attenuation [dB]	22.0	21.5	22.8	25.2	30.7	28.9	28.9	19	26
KI20	Silicone	Attenuation [dB]	20.8	20.2	20.8	22.1	29.4	23.9	30.2	16	22
KI25	Acrylic	Attenuation [dB]	25.1	23.8	25.8	27.7	33.0	32.5	35.4	21	28
KI25	Silicone	Attenuation [dB]	24.3	23.3	22.8	23.5	31.3	25.5	35.5	17	25
KI30	Acrylic	Attenuation [dB]	29.0	27.1	29.5	30.3	34.8	36.2	38.8	22	30
KI30	Silicone	Attenuation [dB]	27.1	24.9	24.7	24.8	33.5	24.6	39.4	18	26

¹Noise Reduction Rating

²Single Number Rating

Lydreduktion:

Opmærksom på omgivelser: